

# Kippy **CAT**

Gps e Activity Monitor creato per i gatti



**MANUALE D'ISTRUZIONI**

## Ciao! Diamo il benvenuto a te e al tuo animale domestico nel mondo di Kippy CAT.

Prima di iniziare ad utilizzare Kippy CAT, leggi con attenzione questo manuale d'uso: ti aiuterà a usare il dispositivo nel modo migliore e più efficiente.


# MANUALE COMPLETO

## INDICE:

CONTENUTO DELLA SCATOLA	2	• Recinto Virtuale (Geofence)	7
PRIMA CARICA	2	• Energy Saving Mode	8
ATTIVAZIONE DISPOSITIVO		• Guinzaglio virtuale	8
• Download App o accesso online	3	• Luce Lampeggiante	8
• Registrazione o Associazione	3	• Segnale Sonoro	9
• Primo avvio	3	• Storico	9
SEGNALE GPS	3	FUNZIONE ACTIVITY TRACKING	
LOCALIZZAZIONE SENZA GPS	4	• Riconoscimento attività	9
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	4	• Health rate	10
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E LAMPEGGI	4	• Dettaglio attività	10
AGGANCIO AL COLLARE	5	FUNZIONE COMMUNITY	10
DURATA BATTERIA	5	EMISSIONI ELETTRONICHE	10
FUNZIONE POSIZIONE		MANUTENZIONE	11
• Aggiornamento	6	SICUREZZA	11
• Live Tracking	6	ASSISTENZA CLIENTI	11
• Bussola	6		

## CONTENUTO DELLA SCATOLA:

- A** Kippy CAT
- B** Caricatore con cavo USB
- C** Quick Start Guide
- D** Termini e Condizioni; Sicurezza
- E** Codice ID Kippy (sul retro del dispositivo)

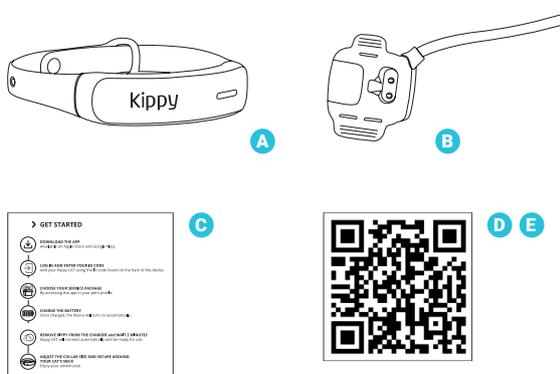

## PRIMA CARICA



Collegare il cavo USB a un trasformatore (si consiglia un minimo di 2,0A) e collegarlo a una presa di corrente. Si consiglia inoltre di tenere il dispositivo in carica in un luogo con copertura telefonica (LTE Cat-M) per facilitare eventuali aggiornamenti e sincronizzazioni. **Durante la carica, il LED si illumina di rosso fino a metà carica (50%). La batteria è completamente carica quando la luce del LED è verde (>90%).**

**ATTENZIONE:** la prima volta, lasciare Kippy CAT in carica per almeno 2 ore utilizzando una presa di corrente. Da quel momento in poi saranno sufficienti 1-2 ore (a seconda delle condizioni).

# ATTIVAZIONE DISPOSITIVO

## DOWNLOAD APP O ACCESSO ONLINE



Per utilizzare Kippy CAT è necessario scaricare l'applicazione gratuita **Kippy** per iPhone e iPad dall'**App Store** e per smartphone o tablet Android™ da **Google Play** e registrare il proprio dispositivo.



**ATTENZIONE:** verificare i requisiti minimi di sistema presenti sul sito web.



Per altri smartphone, tablet e computer, collegarsi online a <https://webapp.kippy.eu/en/login>




## REGISTRAZIONE O ASSOCIAZIONE

Aprire l'app Kippy o la WebApp all'indirizzo <https://webapp.kippy.eu/en/login>.

Effettuare il login o la registrazione con il proprio nome utente e password e seguire i passaggi per collegare il dispositivo al proprio account.

*Il dispositivo verrà attivato entro un'ora dalla sottoscrizione del pacchetto.*


*Inserire tutte le informazioni sul proprio animale domestico per migliorare l'esperienza d'uso.*

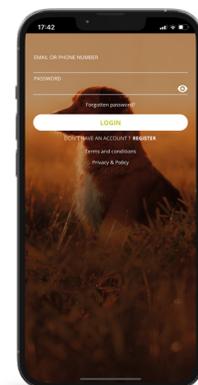

## PRIMO AVVIO

Prima di scollegare il dispositivo dal caricatore, verificare che il LED sia diventato verde.

**Una volta rimosso dalla carica, il dispositivo si conatterà automaticamente e sarà già acceso.**



**AVVERTENZA:** quando si accende il Kippy CAT per la prima volta o dopo un lungo periodo di tempo, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sia pronto per l'uso. Per accelerare questo processo, utilizzare il dispositivo in uno spazio aperto con cielo scoperto.



**AVVERTENZA:** per inviare dati all'App, Kippy CAT deve trovarsi in un'area con copertura telefonica (LTE Cat-M). In caso di mancanza di copertura, il dispositivo non è in grado di comunicare i dati di posizione e attività. Quando torna in un'area con copertura, si sincronizza di nuovo.



**ATTENZIONE:** il livello della batteria sull'app si riferisce al momento dell'ultimo aggiornamento.

## SEGNALE GPS

Kippy CAT deve essere utilizzato in spazi aperti. In spazi chiusi o circondati da edifici o alberi, il segnale GPS non è generalmente in grado di stabilire una posizione precisa. Per garantire una localizzazione GPS più rapida, Kippy CAT è dotato di tecnologia A-GPS (GPS assistito). Stabilire una posizione precisa per la prima volta può richiedere fino a qualche minuto, la volta successiva sarà più veloce. Le condizioni atmosferiche, il livello della batteria e la copertura del segnale influiscono sul tempo di acquisizione.



**ATTENZIONE:** è importante sapere che nelle aree densamente urbanizzate la posizione potrebbe essere più imprecisa rispetto agli spazi aperti. Il tempo per ricevere la posizione del vostro animale domestico sull'app è dato dalla somma del tempo di trasmissione e del tempo di rilevamento del segnale GPS, che varia da pochi secondi a qualche minuto.

## LOCALIZZAZIONE SENZA GPS

Kippy CAT utilizza diversi metodi per localizzare il vostro animale domestico anche senza segnale GPS:

- Triangolazione delle celle telefoniche: ovunque ci sia una rete telefonica, Kippy CAT è in grado di localizzare un'area imprecisa in cui si trova il dispositivo;
- Triangolazione delle celle Wi-Fi: può localizzare il Kippy CAT in un raggio di 10-50 metri;
- Localizzazione Bluetooth: quando è vicino all'utente, Kippy CAT utilizza la posizione dello smartphone per indicare la posizione del dispositivo.

## AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Kippy aggiorna il suo firmware attraverso l'App Kippy:

- Controlla in automatico se è disponibile una versione più recente del firmware
- Se è disponibile una versione più recente del firmware, viene visualizzata una notifica sull'app
- Fare clic su "Aggiorna ora" per scaricare e installare il nuovo firmware e migliorare le prestazioni
- Durante l'aggiornamento il LED sarà blu
- Al termine dell'aggiornamento, la luce tornerà al colore che indica il livello di carica.




**ATTENZIONE: NON SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DAL CARICAMENTO DURANTE QUESTA FASE.**  
La disconnessione del dispositivo durante l'aggiornamento può impedirne il corretto funzionamento.

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E LAMPEGGI



Una volta scollegato dal caricabatterie, Kippy CAT rimane costantemente acceso. Per accendere Kippy CAT se è stato spento, è sufficiente collegarlo al caricatore per almeno 10 secondi e poi rimuoverlo. Il dispositivo non ha un pulsante fisico.



### COME SPEGNERE KIPPY CAT (solo tramite APP)

- Accedere alla sezione **MENU**;
- Fare clic sul dispositivo che si desidera spegnere;
- Fare clic sul pulsante "**SPEGNIMENTO**" per spegnere Kippy CAT;
- Una volta avviato lo spegnimento, Kippy CAT lampeggerà una volta in rosso, a indicare che lo spegnimento è avvenuto correttamente.

### Tipologia di luce/lampeggio


### Descrizione

Il LED lampeggia verde lentamente	Fase di connessione alla rete dati
Il LED lampeggia giallo lentamente	Fase di localizzazione GPS
Il LED lampeggia verde velocemente	Fase di aggiornamento dati
Il LED lampeggia rosa velocemente	Fase di aggiornamento A-GPS
LED Bianco (debole) lampeggia velocemente	Live Tracking attivo
LED Bianco (forte) lampeggia velocemente	Luce Lampeggiante attiva
LED verde fisso (se collegato al caricabatterie)	Carica della batteria completata
LED giallo fisso (se collegato al caricabatterie)	Batteria con carica tra il 50% e 90%
LED rosso fisso (se collegato al caricabatterie)	Batteria con carica minore del 50%
LED Blu	Aggiornamento in corso (Non scollegare)

## AGGANCIAMENTO AL COLLARE

Kippy CAT viene fornito con il collare integrato. È sufficiente far indossare il collare al vostro gatto e regolare la lunghezza, se necessario, per ottenere una vestibilità confortevole.

Per garantire la sicurezza e prevenire l'impiccagione accidentale o lo strangolamento del gatto, il nostro collare incorpora un **"sistema di sgancio"**. Questa funzione consente di staccarsi facilmente quando viene sottoposto a una forza improvvisa. Il collare è progettato con soglie di peso diverse su ciascuna estremità. L'estremità con l'icona del "sistema di sgancio", che si consiglia di aprire in caso di emergenza, è **impostata per sganciarsi a 4 kg**, mentre l'altro lato è impostato a 8 kg.

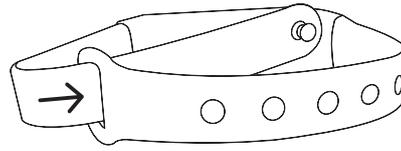

## DURATA BATTERIA



La durata media della batteria del Kippy CAT può variare da 1 a 12 giorni, a seconda di vari fattori. Il fattore principale che scarica la batteria è l'attivazione dell'antenna cellulare tramite 2G/4G-LTE. La durata media della batteria è influenzata dai seguenti fattori:

### A) Ambiente circostante:

- Copertura cellulare: Una minore copertura comporta un maggiore consumo della batteria.
- Copertura GPS: Una copertura limitata comporta un maggiore consumo della batteria.
- Condizioni atmosferiche: Il cielo nuvoloso o le temperature estreme possono comportare un consumo maggiore della batteria.

### B) Impostazioni:

- Impostazioni predefinite: Un intervallo di aggiornamento più breve e l'utilizzo del GPS possono comportare un maggiore consumo della batteria.
- Energy Saving Mode: L'attivazione di questa funzione in presenza di un segnale WiFi forte aiuta a preservare la durata della batteria.
- Tour Recording: L'utilizzo di questa funzione può causare un maggiore consumo della batteria.

### C) Funzioni ad alto consumo di batteria:

- Live Tracking: Questa funzione richiede la maggior quantità di batteria e deve essere limitata all'uso essenziale. Un dispositivo Kippy completamente carico può supportare fino a 2 ore di utilizzo continuo di questa sola funzione prima di richiedere una ricarica, senza utilizzare altre funzioni.
- Luce lampeggiante e segnale sonoro: Un dispositivo Kippy completamente carico può supportare fino a 2 ore di utilizzo continuo di una di queste funzioni prima di richiedere una ricarica, senza utilizzare altre funzioni.

### Per massimizzare la durata della batteria, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti:

- Ridurre la frequenza di aggiornamento a 24 ore nelle impostazioni del Profilo animale domestico.
- Disattivare il GPS durante gli aggiornamenti automatici (tranne durante il Live Tracking).
- Interrompere il Live Tracking quando non è più necessario.

# FUNZIONE POSIZIONE

## AGGIORNAMENTO

Kippy CAT si connette automaticamente per aggiornare i dati relativi alla batteria, alla posizione e alle attività in base all'ora impostata nelle impostazioni. È possibile modificare la frequenza di aggiornamento tramite il profilo dell'animale domestico. Maggiore è la frequenza, maggiore sarà il consumo di batteria. È inoltre possibile scegliere se ricevere una posizione GPS a ogni connessione (consumo maggiore di batteria) o semplicemente una posizione approssimativa tramite LBS o Wi-Fi (consumo minore di batteria).

Se il vostro smartphone è abilitato al Bluetooth e si trova vicino al vostro Kippy CAT, potrete vedere gli aggiornamenti in tempo reale e rimanere aggiornati.

**N.B.** Con la frequenza di aggiornamento predefinita (intervallo di 2 ore per la connessione GPS) senza la modalità Energy Saving Mode attivata, un dispositivo Kippy completamente carico può durare fino a 4 giorni prima di dover essere ricaricato, senza utilizzare altre funzioni. *charged Kippy device can last up to 4 days before needing a recharge, without utilizing other functions.*

## LIVE TRACKING

È possibile attivare il Live Tracking facendo clic sul pulsante nell'App.

Il dispositivo si conatterà il più rapidamente possibile e invierà aggiornamenti sulla posizione utilizzando la migliore tecnologia disponibile.

Durante il Live Tracking, Kippy CAT comunicherà la sua posizione all'app ogni 3 secondi.

Se non viene disattivato manualmente, il Live Tracking rimarrà attivo per 5 minuti dopo aver chiuso (o messo in background) l'App.

**FAQ:** *Ho provato il Live Tracking in diverse aree, ma il pulsante non diventa verde. Perché?*

- *Kippy CAT è normalmente attivo anche nelle aree a bassa densità di segnale e funziona su tutti i principali operatori, ma potrebbe trovarsi in un'area al di fuori della copertura della rete telefonica.*
- *Il segnale GPS è troppo debole o assente. Ci si trova in un'area parzialmente coperta (canyon cittadini, fitta boscaglia) o in uno spazio totalmente chiuso. Kippy CAT si aggiorna ogni minuto utilizzando la triangolazione delle celle telefoniche e il Wi-Fi, se disponibile. L'applicazione visualizzerà un cerchio all'interno del quale è possibile trovare l'animale domestico.*
- *Kippy CAT è spento. In questo caso, non visualizzerà nemmeno la posizione LBS. Potrebbe essere spento perché la batteria è esaurita.*

**N.B.** *Il Live Tracking è una funzione che consuma molta batteria. Un dispositivo Kippy completamente carico può sopportare fino a 2 ore di utilizzo continuo di questa sola funzione prima di doverla ricaricare, senza utilizzare altre funzioni.*

## BUSSOLA

Il rilevamento della bussola è disponibile solo quando è attivo il Live Tracking: un pulsante sarà visibile sulla mappa.

Con l'aiuto di una bussola, potrete vedere la direzione in cui si muove il vostro animale domestico e la sua posizione rispetto alla vostra senza utilizzare le mappe.

Quando l'animale si trova a meno di 30 metri di distanza, la bussola scompare per lasciare il posto a un avviso che indica che Kippy CAT è stato raggiunto.

**FAQ:** *La bussola non si muove o è imprecisa.*

- *Verificate che il vostro smartphone sia dotato di magnetometro. I dispositivi Apple sono sicuramente dotati di magnetometro, così come i dispositivi Android di fascia media e alta.*

**FAQ:** *La bussola reagisce poco perdendo la sua posizione*

- *La precisione e la sensibilità dell'ago dipendono dalla qualità del magnetometro installato sullo smartphone. Per ottimizzare il magnetometro è necessario calibrarlo tracciando 8 nell'aria con lo smartphone.*



## RECINTO VIRTUALE (GEOFENCE)

Questa funzione consente di impostare confini virtuali intorno al proprio animale domestico. Quando l'animale esce dal recinto virtuale, lo smartphone vi avvisa. È possibile salvare più aree Geofence e attivare solo quelle necessarie.

PER CREARE AREE:

- Accedere alla sezione MENU e fare clic su GEOFENCE;
- Fare clic sul pulsante (+);
- Spostare la mappa nell'area in cui si desidera creare l'area;
- Fare clic sul pulsante della penna;
- Modificare l'area premendo per 1 secondo sui punti neri e trascinandoli;
- Rinominare l'area in modo da poterla riconoscere;
- Fare clic sul pulsante per salvarla.

È possibile modificare o eliminare le aree già create.

**N.B.** Non è possibile creare una recinzione con un diametro inferiore a 30 m.

**N.B.** Gli angoli dell'area esagonale devono essere di almeno 90 gradi.

PER ATTIVARE IL GEOFENCE:

- Accedere alla sezione POSIZIONE;
- Espandere il menu a discesa superiore per visualizzare le diverse caratteristiche;
- Fare clic sul pulsante "Geofence";
- Selezionare l'area che si desidera attivare;
- L'area verrà visualizzata e l'attivazione avrà inizio;
- Quando è attivo, il pulsante è verde.

**Kippy CAT controllerà la posizione del dispositivo e, quando si trova al di fuori dell'area, invierà una notifica al vostro smartphone attivando il Live Tracking.**

**N.B.** Il dispositivo deve trovarsi all'interno dell'area Geofence e in uno spazio aperto per essere attivato.

**N.B.** Kippy CAT deve trovarsi in un'area con copertura telefonica per essere attivato, in modo da poter inviare una notifica nel caso in cui esca dall'area del Geofence.

**FAQ:** *Ho seguito tutte le istruzioni, ma non ho ricevuto l'avviso di uscita. Perché?*

*Di solito, tutte le notifiche vengono inviate entro 5 minuti dall'uscita dall'area. Se ciò non accade, verificare che:*


- *La ricezione sullo smartphone sia attiva.*
- *che il geofence sia stato impostato correttamente e che il pulsante sia verde, quindi attivo.*
- *che l'animale domestico non sia uscito dal perimetro o sia rientrato prima che il suo movimento fosse rilevato.*

**FAQ:** *Dopo alcuni minuti ricevo l'avviso che il mio animale domestico ha lasciato il Geofence.*

*Per evitare falsi allarmi, Kippy verifica più volte che l'animale domestico abbia lasciato il Geofence prima di confermarlo e far scattare l'allarme. Questa procedura richiede dai 3 ai 5 minuti.*

**FAQ:** *C'è un avviso sonoro?*

*Sì, ma dipende dalle impostazioni del telefono.*

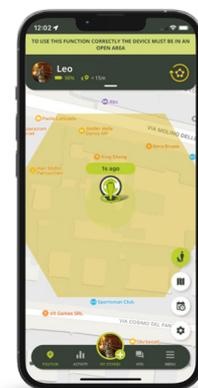

## ENERGY SAVING MODE


Questa funzione consente di creare un'area sicura dove c'è copertura di celle Wi-Fi, ad esempio a casa o in ufficio. Quando il dispositivo rimane in quell'area e la modalità di risparmio energetico è attiva, si risparmia la batteria. Quando l'animale esce da quest'area, si riceve una notifica sullo smartphone.

PER IMPOSTARE L'AREA DI RISPARMIO ENERGETICO:

- Accedere al menu;
- Fare clic sul pulsante "Area di risparmio energetico";
- Fare clic sul pulsante (+);
- Assicurarsi che il telefono sia connesso al Wi-Fi;
- Rinominare l'area in modo da poterla riconoscere;
- Fare clic sul pulsante per salvarla.

**N.B.** Le seguenti funzionalità sono limitate quando il dispositivo si trova all'interno della zona wifi di casa: Live Tracking, Guinzaglio virtuale, Geofence.

La modalità di risparmio energetico è una funzione a basso consumo. Un dispositivo Kippy completamente carico può supportare fino a 15 giorni di utilizzo continuo senza richiedere una ricarica, senza utilizzare altre funzioni.

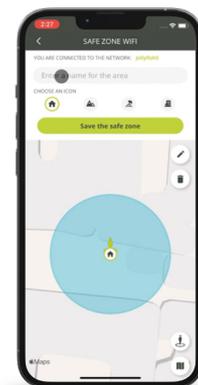

## GUINZAGLIO VIRTUALE

Attiva il guinzaglio virtuale quando siete all'aperto: il guinzaglio virtuale vi avverte con una notifica acustica e vibratoria se il vostro animale si allontana troppo da voi.

La distanza può variare da pochi metri a circa 40 metri, a seconda delle condizioni e degli ostacoli presenti.

PER ATTIVARE IL GUINZAGLIO VIRTUALE:


- Assicurarsi di aver attivato la funzione Bluetooth sullo smartphone;
- Accedere alla sezione POSIZIONE;
- Espandere il menu a discesa in alto per visualizzare le diverse funzioni;
- Fare clic sul pulsante "Guinzaglio virtuale" per attivarlo.

**Lo smartphone vibra quando Kippy CAT non è più vicino allo smartphone.**

**N.B.** Per attivare il guinzaglio virtuale è necessario che il Bluetooth sia abilitato sullo smartphone.

**N.B.** Non è possibile attivare il guinzaglio virtuale se Kippy CAT non è vicino allo smartphone.

**N.B.** La presenza di ostacoli come muri o cespugli può alterare significativamente il raggio massimo.

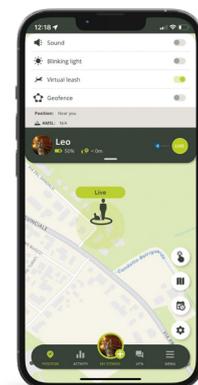

## LUCE LAMPEGGIANTE

Questa funzione consente di individuare facilmente Kippy CAT in condizioni di scarsa illuminazione. Quando la "luce lampeggiante" è attiva, il LED di Kippy CAT lampeggia ogni secondo con una luce bianca molto intensa.

PER ATTIVARE LA LUCE LAMPEGGIANTE:

- Andare alla sezione POSIZIONE;
- Espandere il menu a discesa superiore per visualizzare le diverse funzioni;
- Fare clic sul pulsante "Luce lampeggiante";
- Selezionare la durata del LED, fino a un massimo di 24 ore;
- Quando la luce lampeggiante è accesa, sotto l'immagine dell'animale domestico compare un'icona verde.

**N.B.** La luce lampeggiante è una funzione che consuma molta batteria. Un dispositivo Kippy completamente carico può supportare fino a 12 ore di utilizzo continuo di questa sola funzione prima di doverla ricaricare, senza utilizzare altre funzioni.



## RICHIAMO DEL SUONO

Questa funzione consente di localizzare facilmente Kippy CAT in presenza di suoni. Quando il "richiamo del suono" è attivo, Kippy CAT emette un suono.

PER ATTIVARE IL RICHIAMO DEL SUONO:

- Andare alla sezione POSIZIONE;
- Espandere il menu a tendina superiore per visualizzare le diverse funzioni;
- Fare clic sul pulsante "Suono";
- Selezionare la durata del suono e premere "attiva";
- Il suono verrà attivato in pochi secondi.

**N.B.** Il richiamo del suono è una funzione che richiede l'uso della batteria. Un dispositivo Kippy completamente carico può sopportare fino a 12 ore di utilizzo continuo di questa sola funzione prima di doverla ricaricare, senza utilizzare altre funzioni.

## STORICO

Con la funzione "Cronologia" è possibile visualizzare le posizioni registrate dal Kippy CAT negli ultimi 2 mesi. Le triangolazioni LBS e Wi-Fi sono rappresentate da cerchi verdi trasparenti all'interno dei quali l'animale è stato sicuramente.


La visualizzazione delle posizioni può avvenire con una traccia o per singoli punti.

Visualizzazione con traccia: consolida i punti GPS vicini nel tempo in una traccia. Il percorso è definito da due lettere che ne segnano l'inizio e la fine.

Visualizzazione per singoli punti: i punti GPS sono visualizzati e numerati in ordine cronologico. Facendo clic su ciascun punto è possibile visualizzare la data e l'ora in cui l'animale è stato localizzato.



**ATTENZIONE:** in caso di un numero eccessivo di punti (centinaia) alcuni smartphone potrebbero NON essere in grado di elaborare i pin: la visualizzazione sarà quindi bloccata. È comunque possibile visualizzare la cronologia completa sull'applicazione web <https://webapp.kippy.eu/en/login>.

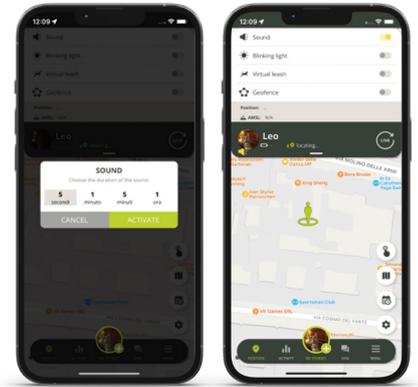

## FUNZIONE ACTIVITY TRACKING

### RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Kippy CAT, se acceso e indossato dal vostro animale domestico, ne rileverà l'attività fisica attraverso un algoritmo proprietario sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Veterinarie dell'Università di Milano. L'algoritmo viene costantemente aggiornato e ottimizzato per ottenere una maggiore precisione per oltre 400 razze di animali.

**N.B.** Affinché l'attività funzioni correttamente, è importante che il profilo dell'animale sia compilato correttamente con tutte le informazioni richieste e che l'animale indossi Kippy CAT il più a lungo possibile.



## HEALTH RATE

Utilizzando un giroscopio e un accelerometro a 6 assi di ultima generazione, Kippy raccoglie dati sull'attività fisica per valutare lo stato di salute generale dell'animale. In collaborazione con il dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano, Kippy ha sviluppato l'Health Rate. Il sistema utilizza inizialmente un algoritmo predefinito, ma impara continuamente dalle caratteristiche uniche del vostro animale per sviluppare un algoritmo personalizzato su misura per lui.

È possibile modificare il livello di attività del proprio amico a quattro zampe attraverso l'App, nella sezione "Modifica profilo"; qui è possibile definire l'atteggiamento del proprio animale, che cambierà la quantità di attività giornaliera richiesta dall'animale.

Inoltre, il Punteggio di salute è completato dalla sezione Highlights, che evidenzia comportamenti anomali degni di nota, come alti livelli di stress o abitudini alimentari che si discostano dalla media.

## DETTAGLI DELLE ATTIVITÀ

Ogni giorno è possibile monitorare se il vostro amico a quattro zampe ha raggiunto il suo obiettivo di attività personalizzato, necessario per mantenere il suo benessere fisico e psicologico. Nella sezione Attività è possibile controllare l'attività totale attraverso un indicatore.

È inoltre possibile confrontare i dati giornalieri di ogni attività con la media degli animali domestici simili al vostro in base alla razza e alle abitudini.

Nella sezione "Animali simili" è possibile osservare le prestazioni del proprio animale rispetto a quelle di animali simili, in base al peso, all'età e alla razza. Nella sezione "Suddivisione del tempo" è possibile vedere tutte le attività svolte dal vostro compagno a quattro zampe. Le attività sono suddivise tra ore del giorno e ore della notte.



## FUNZIONE COMMUNITY

Nell'area Vita troverete messaggi personalizzati sul vostro animale domestico. Più si utilizza Kippy CAT, più il contenuto sarà personalizzato.

In questa sezione è possibile visualizzare diversi tipi di messaggi:

- Messaggi di curiosità e consigli, sviluppati con l'aiuto di ricercatori veterinari dell'Università di Milano per aiutare l'animale a mantenersi in salute.
- Messaggi obiettivo, che vengono inviati per aiutare il vostro amico a quattro zampe a raggiungere il suo obiettivo di attività settimanale.
- Messaggi di stato, che vengono personalizzati in base ai dati personali e all'attività del vostro animale.
- Vita permette anche di condividere le storie del proprio amico a quattro zampe e di vedere le storie degli altri che condividono i loro momenti preferiti con i loro animali domestici.

È inoltre possibile creare un profilo personalizzato per sé e per il proprio amico a quattro zampe, che consente di pubblicare storie sui momenti memorabili della propria vita che si desidera condividere con la comunità di Kippy.



## EMISSIONI ELETTRONICHE

Kippy CAT è conforme alla normativa RE-D e non danneggia la salute del vostro animale domestico.

Kippy CAT è un dispositivo con una tecnologia paragonabile a quella di un telefono cellulare. Tuttavia, le sue emissioni sono generalmente inferiori perché:

- 1) I momenti significativi di trasmissione alla rete riguardano solo la modalità di localizzazione in diretta;
- 2) Non è mai in ricezione audio, che è il momento di massima emissione;
- 3) in alcuni utilizzi le emissioni sono prossime allo zero.

# MANUTENZIONE

## LA BATTERIA E IL SUO UTILIZZO

The Kippy CAT device is powered by a rechargeable lithium-polymer battery. To prevent malfunctioning or damage, follow these instructions on the use of rechargeable batteries:

- 1) Non rimuovere o sostituire la batteria originale.
- 2) Non esporre il dispositivo a fonti di calore per evitare danni irreparabili alla batteria e ai circuiti.
- 3) Non danneggiare il dispositivo o la batteria per evitare danni irreparabili alla batteria e ai circuiti.

## SMALTIMENTO

Le batterie inquinano. Se volete smaltire il vostro Kippy CAT, seguite le disposizioni locali e chiedete al vostro Comune.

## TEMPERATURA

Durante la ricarica, non esporre Kippy CAT a temperature inferiori a 0°C o superiori a 45°C. Durante il normale funzionamento, non esporre Kippy CAT a temperature inferiori a -10° o superiori a 45°C. L'esposizione di Kippy CAT a temperature eccessivamente calde o fredde potrebbe compromettere l'efficienza della batteria o causare la deformazione dei componenti.

# SICUREZZA

## COMPATIBILITÀ ELETTRIMAGNETICA

I campi magnetici nelle vicinanze di Kippy CAT possono causare disturbi alla trasmissione dei dati e devono essere evitati per prevenire malfunzionamenti o danni al dispositivo.

## RISCHI PER BAMBINI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

L'uso di Kippy CAT non è adatto a bambini o persone con problemi fisici, mentali e sensoriali. In questi casi, si raccomanda la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e addestrata all'uso del dispositivo.

## NOTA - LEGGI NAZIONALI SULLA LOCALIZZAZIONE GPS

Alcuni Paesi possono avere una legislazione restrittiva sul tracciamento GPS di persone, animali o cose. L'utente è l'unico responsabile del rispetto delle leggi locali in materia.

## SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

Sebbene Kippy CAT sia piccolo e leggero, potrebbe non essere adatto ad animali di piccola taglia (meno di 5 kg di peso) o con condizioni di salute non idonee. In caso di dubbi sul suo utilizzo, chiedete al vostro veterinario.

# ASSISTENZA CLIENTI

Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30, consultate il nostro sito web [www.kippy.eu](http://www.kippy.eu) per i riferimenti e gli orari di contatto più aggiornati.

Rispondiamo alle richieste di assistenza il prima possibile e in base alla priorità. Potete aspettarvi una nostra risposta entro 8 ore lavorative (esclusi i giorni festivi).

**N.B.** Non prenderemo in considerazione richieste di gestione o sostituzione per i seguenti casi:

- Kippy CAT smarrito
- Kippy CAT danneggiato a causa di un uso improprio (non sono coperti i casi di morso o ossidazione di Kippy CAT).
- Richiesta di sostituzione senza l'autorizzazione del servizio clienti.

Per reclami, consigli o richieste di collaborazione, è possibile scrivere a: [customer care@kippypet.eu](mailto:customer care@kippypet.eu)

